G6000S / G3000S
マグネット基台

NATEC

取扱説明書
この取扱説明書はG6000SとG3000Sの共通の説明書となっています。
この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになった後は保管して下さるようお願い致します。

安全上のご注意

⚠ 警告
下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

■ 雷が鳴り始めたら設置したアンテナ・ケーブルには触らないで下さい。

⚠ 注意
下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

■ 落下させる、無理に折り曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
■ 分解しないで下さい。
■ 設置したアンテナ・ケーブル・金具・基台・マスト・ビス・ボルト等に異常・緩み等がないか定期的に点検して下さい。
■ ゴミ・汚れ等が付着していると、車体に傷が付いたり、磁力が弱くなる可能性がございますので定期的に掃除して下さい。その際、シンナー・ベンジン等はご使用にならないで下さい。
■ 異常があったら、すぐに電波の発射を中止して下さい。
■ 車載時は法定速度を守り、強風時や悪路では速度を落として下さい。
■ 車載時は障害物に注意して下さい。
■ 長期間同じ場所に取り付けると塗装等が変色する場合がございますので、ご注意下さい。
■ アンテナは根本までしっかりとねじ込んで下さい。
■ 大型アンテナ（長い・重い）は取り付けないで下さい。
■ 基台側コネクタに変換コネクタ等を取り付けないで下さい。

△ 万が一、故障・動作不良・誤動作等が原因で人命・財産等に損害があっても、当社はその責任を負うものではありません。
△ 本品を何らかのシステムや電子機器等に組み込んだり、本来の用途以外でのご使用の場合、いかなる不具合・損害が生じても当社はその責任を負うものではありません。

構成

○ マグネット基台本体
○ スペーサー×2
○ 取扱説明書（本書）

仕様 （内はG3000S）

○	周波数	・・・・・ DC～6GHz（DC～3GHz）
○	接栓	・・・・・ SMA-J - SMA-P型
○	同軸ケーブル	・・・・・ RG58A/U　3m
○	マグネット径	・・・・・ φ76
○	重量	・・・・・ 約384g

特徴

◎ DC～6GHzまで対応の高特性マグネット基台
（G3000SはDC～3GHz）
◎ マグネットヨークの表面処理は耐錆二重表面処理

取付方法

■ 取付場所を決める
○ 曲面や凸凹のある場所は避けて下さい。
○ なるべく振動の少ない場所を選んで下さい。
○ ほこり・汚れ等はきれいに拭き取って下さい。

■ マグネット基台を取り付ける
○ 必ず一度仮設し、しっかりと取り付けられているか確認をして下さい。
マグネット基台が簡単に外れる場合は取付場所の曲面・凸凹や、ほこり・汚れ等が原因として考えられます。
○ 取付場所に傷が付かないよう、気をつけてゆっくり取り付けて下さい。
○ マグネット基台と取付場所の間に物を挟んで取り付けないで下さい。

■ マグネット基台を取り外す
○ 取付場所に傷が付かないよう、気をつけてゆっくり取り外して下さい。
○ マグネット基台が横に滑らないよう気をつけて下さい。
○ 同軸ケーブルを引っ張らないで下さい。

■ スペーサーについて
○ 弊社製品ZM2407S/ZM2405S以外の製品をご使用になる場合、
防水の為、スペーサーを基台側コネクタ部に入れて下さい。
○ 1枚入れても隙間がある場合は、2枚重ねてご使用下さい。

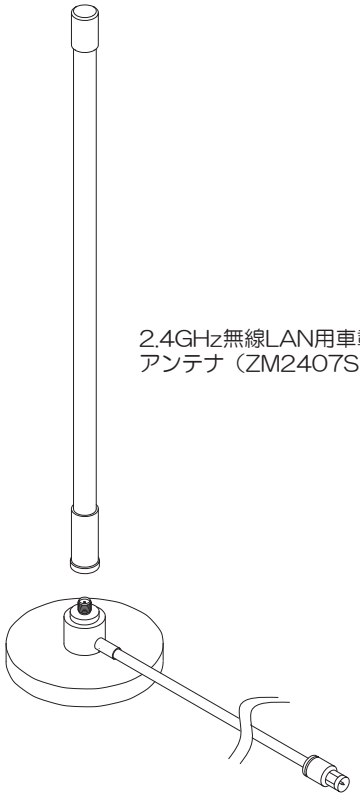

2.4GHz無線LAN用車載ホイップ
アンテナ（ZM2407S）との使用例

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※万一初期不良・破損等がございましたら、弊社までご連絡お願い致します。
※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。
※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。

製品についてのお問い合せ
株式会社ナテック・〒350-1133埼玉県川越市砂903-5　URL：http://www.natec-j.com/　TEL：049-247-1181